




BARRA ANTI-PÂNICO MODELO 1700S

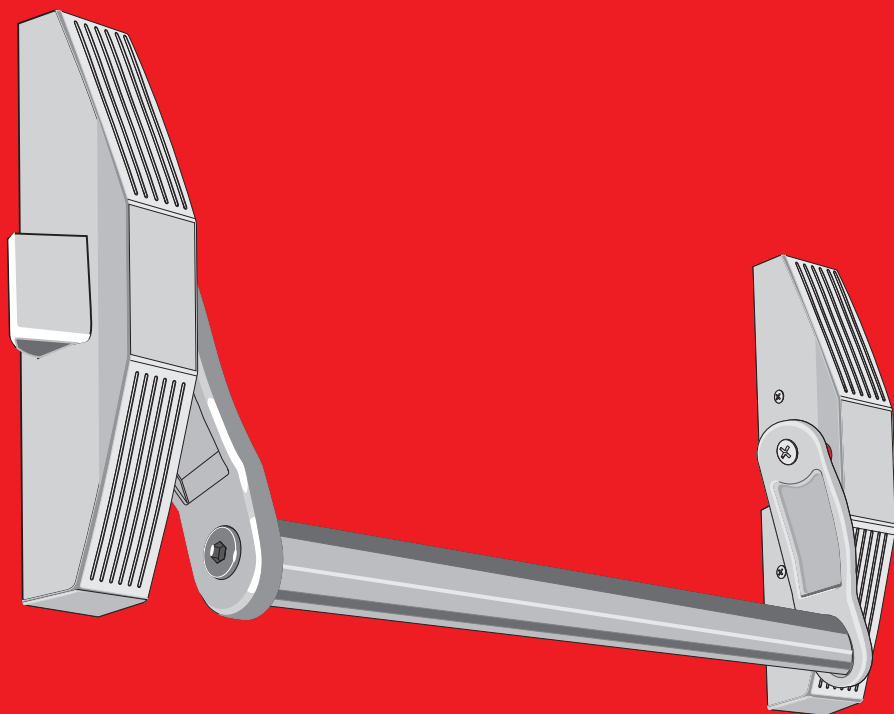


BARRA ANTI-PÂNICO MODELO 1700S

Apresentação:

Agradecemos a sua escolha pelo produto **MCS**.

Nosso principal objetivo é assegurar sua total satisfação com nossos produtos e serviços.

Leia atentamente este manual e siga corretamente as instruções, pois ele contém todas as informações necessárias para que você possa fazer um bom uso do nosso produto e assim aproveitar as vantagens que ele irá lhe trazer.

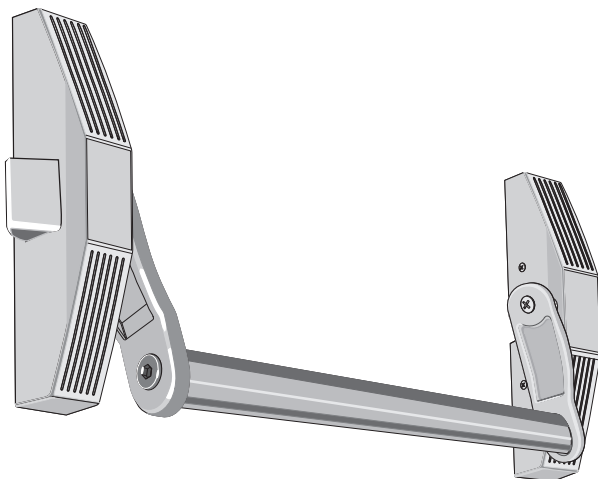

GARANTIA

A Barra Anti-Pânico **MCS** tem garantia de um (1) ano a partir da data de aquisição, comprovada através da nota fiscal de compra. Essa garantia consiste unicamente na substituição de peças com eventuais defeitos de fabricação, não cobrindo despesas de instalação, bem como despesas de envio.

A garantia será concedida após laudo técnico realizado pelo próprio fabricante ficando a critério do mesmo a reposição ao cliente.

Após a reposição ao cliente todos os componentes ou produtos completos e defeituosos serão de propriedade da **MCS**.

A garantia não será concedida quando forem constatados instalação e regulagens inadequadas, violações, arrombamentos, alterações, adulterações de peças e danos causados por desmonte ou conserto efetuado por pessoas não credenciadas pela **MCS**. Por agentes da natureza (enchentes, raios, vendavais, maresia) sobrecargas elétricas, incêndios, agentes químicos, excessos de poeira, alta e baixas temperaturas, acidez, etc.

No momento da aquisição o revendedor deverá marcar no verso do produto o número da nota fiscal de compra do produto.

Onde e Como Solicitar a Garantia

O usuário deve solicitar sua garantia ao revendedor ou distribuidor junto ao qual adquiriu o produto apresentando a nota fiscal de compra.


Cabe ao usuário comprovar que o produto está sob as condições de garantia, mediante a apresentação do produto em si, do presente certificado e da respectiva nota fiscal de compra (fotocópia da nota fiscal deve acompanhar o produto até o fabricante).

MÉTODO DE USO:

Estes produtos são recomendados para uso em portas de SAÍDA DE EMERGÊNCIA esquerda ou direita, de madeira ou metal. Pode ser usado em casas e principalmente em locais de grande movimentação de pessoas como; escolas, escritórios, lojas, cinemas, hospitais, hotéis, danceterias boates e etc..


1) Verifique antes de instalar:

- 1.1) Se a porta está instalada de forma correta sem folgas.
- 1.2) Se a porta tem 130 cm. de largura. Para o uso da barra com o comprimento padrão de fábrica.

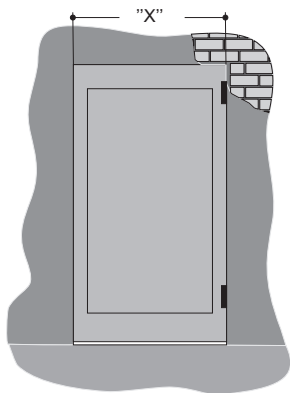

Medida " X ":


Portas com medida igual 130 cm utilizar a barra de acionamento com medidas de fábrica.
Para portas com medidas menores, fazer o ajuste cortando a barra no comprimento necessário (leia o observação **IMPORTANTE** abaixo).

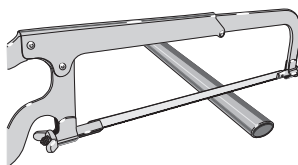

IMPORTANTE: Para que o conjunto tenha a funcionalidade necessária, para o objetivo da sua instalação (abertura rápida da porta em caso de Emergência), é necessário que a barra tenha no mínimo 60% da medida da largura da porta.

2) Traçar linhas de centro horizontais e verticais na porta e marcar a posição onde as duas bases (com e sem trinco) serão instaladas. Nas extremidades, fixar os gabaritos (de papel que é fornecido junto com a barra Anti-pânico).


No lado da porta que será instalado o trinco, deve ser feito o furo do gabarito Ø 0,23 cm. e profundidade de 0,15cm.
Observe que o desenho indica que a barra acionadora fica a um metro do chão, podendo variar de 90cm a 110cm.

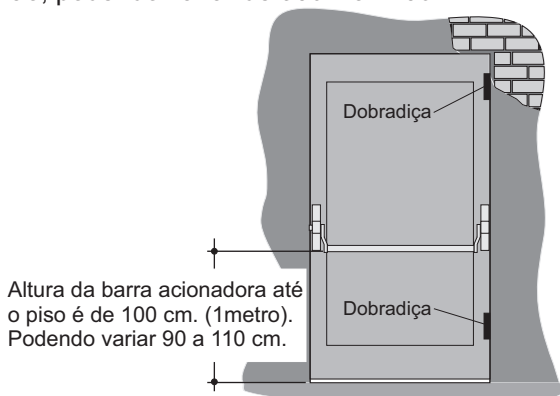


Montagem

3) Montar o conjunto.


3.1 - Montar a barra de acionamento nas duas alavancas (braços).

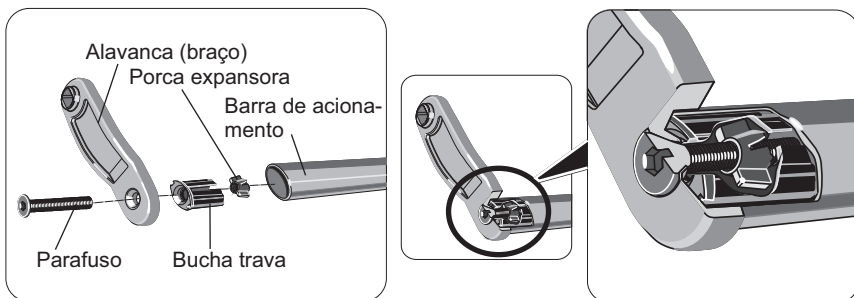


3.2 - Montar acabamento nas duas bases.

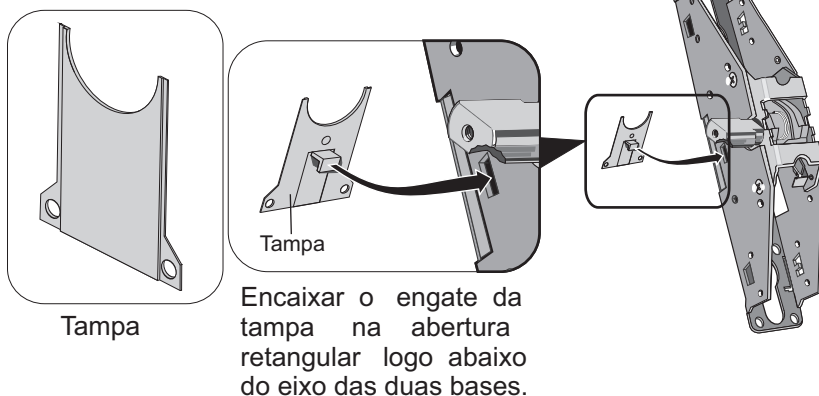


3.3 - Montar a barra com as alavancas (braços) nas duas bases (com e sem trinco). Fixar com dois parafusos.

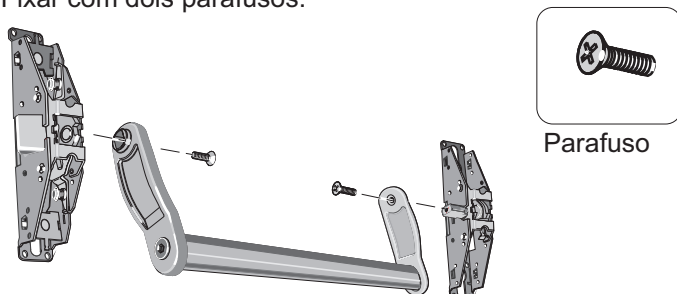


3.4) Fixar as duas bases do conjunto montado (barra, alavancas (braços) e bases), na porta. Usar 4 parafusos por base.

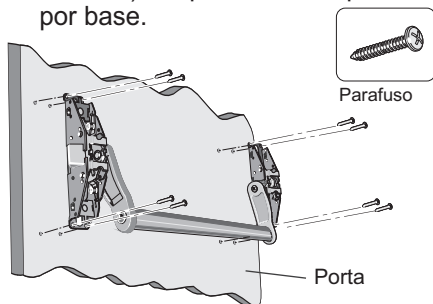

5) Para inverter a posição da alavanca da barra para a abertura da porta, movimento a mesma para cima ou para baixo, conforme sua necessidade.

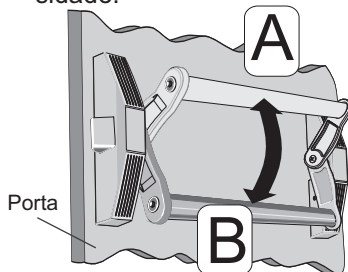


3.5) Montar as tampas sobre as bases e parafusar. Use 2 parafusos por tampa.

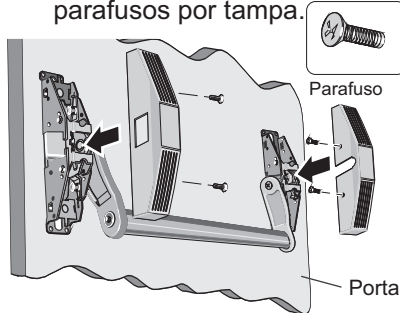


6- Manutenção:

6.1- Lubrificar com graxa, o batente e o trinco da barra, no momento da instalação. Recomenda-se que a cada mês seja feita, uma verificação se os mesmos pontos necessitam de mais lubrificação.

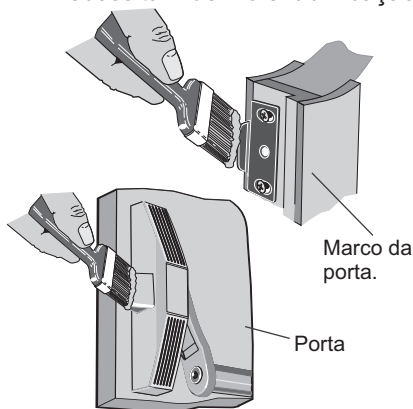

4) Fixe no marco da porta o batente, observando a altura do trinco.

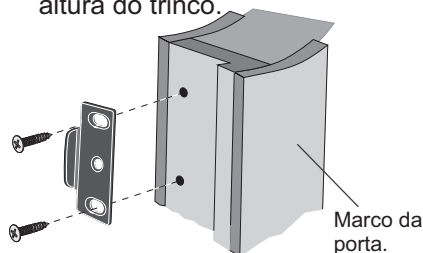

6.2- Verificar semanalmente se não há obstruções (objetos), que atrapalhe o acionamento da barra ou interfira no seu acionamento.

6.3- Verificar mensalmente aperto de parafusos e se a instalação continua perfeita.

Qualquer dúvida entre em contato através de nosso site www.mcsportacortafogo.com.br ou pelo telefone: 55 (11) 4396-4552